




# RUSTINE ETANCHEITE SU

**Utilisation :** Permet d'assurer l'étanchéité pour supprimer les ponts thermiques.

**Application :**

## PARE VAPEUR AU-DESSUS DE L'OSSATURE (généralement pour combles non visitables)

1. Fixer le pare vapeur sous la charpente
2. Entailler en croix 10 cm du pare vapeur et fixer la suspente SU avec 2 vis
3. Glisser la rustine qui viendra étancher le pare vapeur et maroufler le passage de la suspente SU
4. Positionner le support laine et mettre en place isolations et gaines
5. Clipper les fourrures
6. Visser les plaques de plâtres

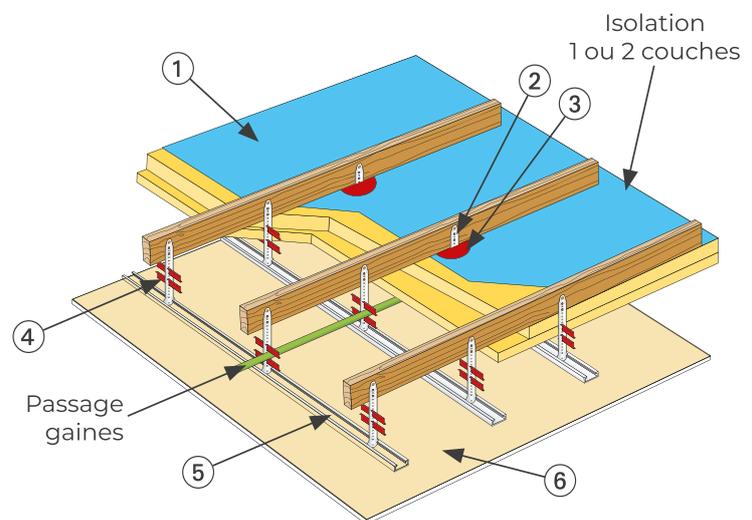

**Référence :** 0111355

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax, 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)